



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Esclusivo design MELFORM
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Liquidi interno atossico
- Dotate di comode maniglia di presa per una facile movimentazione.
- Garantite per l'utilizzo da: **-30°C a +85°C.**
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE


Polietilene	guscio esterno	Miscela eutettica	contenuto interno
--------------------	----------------	--------------------------	-------------------

Modello	Codice	Codice EAN	Dimensioni esterne (mm)	Temperatura eutettica	Energia termica (Wh)	Peso (Kg)
Piastra eutettica Fresco	PEML0001	8022949018764	360x270xh39	+3°C	180	2,9
Piastra eutettica Superfresco	PEML9001	8022949093198	360x270xh39	-12°C	155	2,9
Piastra eutettica Surgelato	PEML0002	8022949018771	360x270xh39	-21°C	60	2,9
Piastra eutettica Surgelato Plus	PEML9008	8022949136833	360x270xh39	-21°C	135	2,9

CARATTERISTICHE PIASTRE EUTETTICHE

	FRESCO +3°C 180 WH	SUPERFRESCO -12°C 155 WH	SURGELATO -21°C 60 WH	SURGELATO PLUS -21°C 135 WH
MAILLON				

DATI TECNICI (mm)

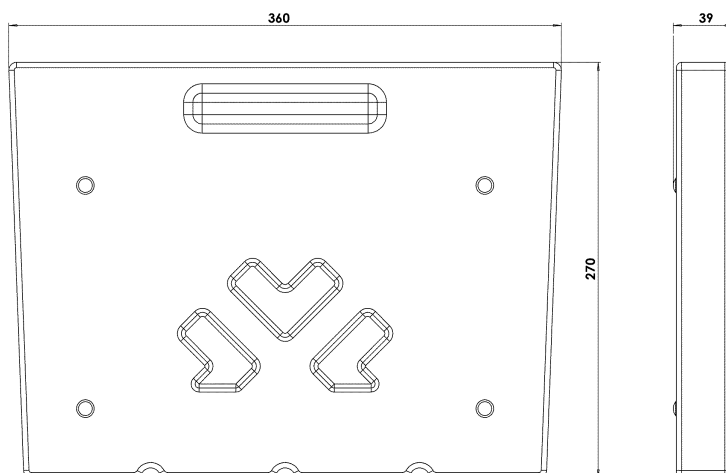

ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO DELLE PIASTRE EUTETTICHE MELFORM

- Maneggiare la piastra per tempi brevi. Non mantenere la piastra congelata a contatto con corpo o tessuti molli in quanto è presente il rischio di ustione a freddo. Mantenere la piastra distante dal corpo e fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere la piastra in posizione verticale con tappo nella zona alta, o in orizzontale con tappo rivolto verso l'alto. Non posizionare e utilizzare la piastra con tappo rivolto verso il basso.
- Non danneggiare la piastra e non rimuovere o manomettere il tappo.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato. In caso di perdita di liquido, isolare la piastra per successivo smaltimento.
- A basse temperature e con il liquido solidificato, la piastra diventa molto sensibile agli urti. Maneggiare la piastra con molta attenzione.
- In caso di contatto del liquido con prodotto alimentare, smaltire il prodotto.
- In caso di ingestione del liquido, contattare immediatamente il pronto soccorso più vicino. In caso di contatto del liquido con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua.

Come congelare le piastre:

- Inserire la piastra in un congelatore in orizzontale con il tappo rivolto verso l'alto o in verticale con il tappo nella zona alta.
- Non posizionare le piastre una sull'altra ma lasciare libero uno spazio di almeno 4 cm tra una piastra e l'altra per permettere il passaggio dell'aria.
- La piastra risulta correttamente condizionata quando il liquido all'interno è totalmente congelato. Agitare la piastra per la verifica. Non utilizzare la piastra prima che sia totalmente condizionata.
- Condizionare la piastra secondo le indicazioni sotto riportate:
 - Si consiglia il condizionamento della **piastra fresco +3°C** per 24 ore ad una temperatura di almeno -10°C;
 - Si consiglia il condizionamento della **piastra super fresco -12°C** per 24 ore ad una temperatura di almeno -20°C
 - Si consiglia il condizionamento delle **piastre surgelato/ surgelato plus -21°C** per 24 ore ad una temperatura di almeno -30°C.